

PORTATILI

portable



Appositamente realizzati per il trasporto di medicinali, vaccini e prodotti a temperatura controllata, i Frigoriferi portatili rispondono adeguatamente alle diverse esigenze sfruttando la possibilità di alimentazione in corrente continua per l'installazione a bordo di ambulanze ed autovetture. La loro compattezza, praticità, eleganza, unite all'alta capacità di coibentazione, garantiscono la qualità di un prodotto qualificato ad elevate prestazioni e ridotti consumi.

Developed for the transport of medicines, vaccines and temperature controlled products, our portable Refrigerators adequately answer the most various requirements, taking advantage of continuous power supply in ambulances and on cars onboard installation. Their compactness, convenience and elegance, beside the high insulation performances, guarantee the quality of this qualified and low power consumption product.

Portatili Portable C29

29 Lt
L 530
P 350
H 390
+10°C -10°C



Portatili - Portable C41

41 Lt
L 600
P 370
H 400
+10°C -10°C



Portatili - Portable C65 C65T

65 Lt
L 700
P 440
H 470
+10°C -20°C

65 Lt
L 700
P 440
H 470
+30°C -20°C
(12V only)



+ CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura interna ed esterna

realizzata con sistema rotomolding, materiale molto resistente, antiurto ed esteticamente piacevole. Isolamento in schiuma di poliuretano espanso, senza CFC.

L'evaporatore interno su tre lati assicura temperature regolabili a scelta tra +10°C e -10°C per i modelli C29 e C41, tra +10°C e -20°C per il modello C65 e tra +30°C e -20°C per il modello C65T (set point +22°C modificabile).


+ Technical features

Internal and external structure

produced with a rotomolding system, a very resistant, shockproof and aesthetically pleasant material. Insulation in expanded polyurethane foam, without CFC.

The **internal evaporator** on three sides ensures adjustable temperatures between +10°C and -10°C for C29 and C41 models, between +10°C and -20°C for C65 model and between +30°C and -20°C for C65T model (set point +22°C adjustable).

Chiusura di sicurezza con chiave
Safety lock with key

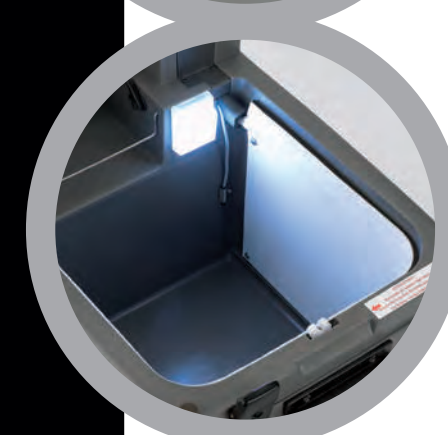

Illuminazione interna
Internal light



La precisione e la regolazione della temperatura sono costantemente garantite dal termostato elettronico con lettura a display digitale.
Temperature regulation and precise setting are guaranteed by the electronic thermostat with digital display.



Cestello interno in filo di acciaio plastificato per facilitare il posizionamento e l'estrazione del materiale.
Internal basket made of plasticized steel wire so as to facilitate the positioning and the removal of the material.



Maniglie laterali in PVC a scomparsa per un facile trasporto per mod. C41, C65 e C65T, incassate per C29.
Retractable lateral PVC handles for an easy transport for mod. C41, C65 and C65T, built in for C29 model.



PORTATILI
portable


MODELLO MODEL	C 29	C 41	C 65	C 65 T
Capacità lt (cu ft) - Capacity lt (cu ft)	29 (1,02)	41 (1,45)	65 (2,30)	65 (2,30)
Campo di temperatura - Temperature range	+10 -10°C	+10 -10°C	+10 -20°C	+30 -20°C
Temperatura ambiente di utilizzo Ambient Temperature	+10 +32°C			
Dimensioni esterne mm (LxPxH) External Dimensions mm (WxDxH)	530x345x390	600x370x400	700x440x470	
Peso Kg - Weight Kg	16	17	24	24
Controllore elettronico - Electronic controller	Display Elettronico - <i>Electronic Display</i>			
Sistema di allarme acustico e visivo Acoustic and visual alarm system	✓			
Finitura Esterno/Interno External/Internal Coating	Rotomolding			
Porta con cerniere - Hinged door	✓			
Serratura con chiave di sicurezza - Key locking	✓			
Maniglie - Handles	✓			
Illuminazione - Light	✓			
Cestello interno mm (LxPxH) Internal basket mm (WxDxH)	275x250x250		460x360x320	
Spessore isolamento mm Insulation thickness mm	40			
Tipo di Refrigerazione - Refrigeration type	Statica - <i>Static</i>			
Tipo di gas refrigerante - Refrigerant gas type	R600a			
Sbrinamento - Defrost	Manuale - <i>Manual</i>			
Voltaggio - Voltage (V) 50/60Hz	12/24 - 110/240			12
Corrente assorbita nominale 12 Vcc (A) Nominal consumption 12 Vcc (A)	2,58	2,58	3,68	3,68
Potenza assorbita nominale (W) Nominal power consumption (W)	31	31	45	45

C29 - C41
275x250x250 h mm

C65 - C65T
460x360x320 h mm

Dimensioni cestello
Baskets' dimensions

Dimensioni interne - Internal dimensions

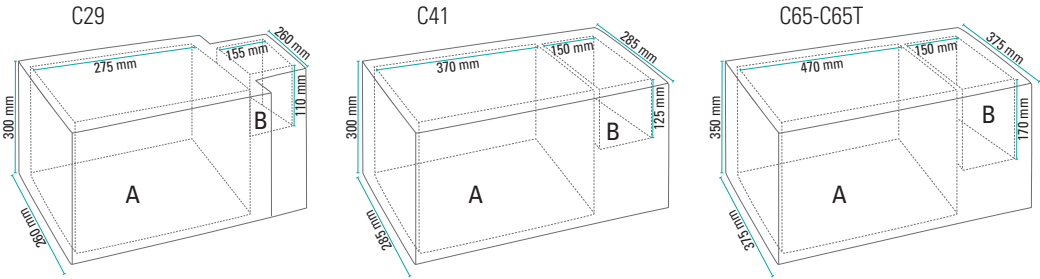

TERMOELETTRICO
thermoelectric



A fianco dei portatili a 12-24/110-240 V, Fiocchi propone il T28, frigorifero portatile termoelettrico. Con funzionamento tramite il principio di Peltier, il T28 ha un costo contenuto e possiede una capacità di raffreddamento interno di circa 15/18°C inferiore alla temperatura dell'ambiente in cui viene utilizzato.

Beside its range of 12/24/110-240 V portable refrigerators, Fiocchi proposes the T28, a thermoelectric portable Refrigerator. Its principle of construction makes it cost saving and therefore suitable for the customer who is looking for a semi-professional product. Working on Peltier principle, T28 is inexpensive and it has an internal cooling capacity of about 15/18°C lower than ambient temperature.

Al fine di ottimizzare le prestazioni del frigorifero termoelettrico e dei contenitori termici, su richiesta è disponibile l'accumulatore di freddo.

To optimize the performances, cold accumulators are available on request for the thermoelectric portable refrigerator and thermal containers.

Termoelettrico
Thermoelectric
T28

28 lt
L 385
P 270
H 485



Il modello può variare dimensioni, estetica e caratteristiche senza alcun preavviso.
Model can change in dimensions, colour and features without notice.

Accumulatori di freddo
Ice packs